Руководство по эксплуатации

Модель: D7

Благодарим вас за ваш выбор, пожалуйста, прочтите данное руководство перед использованием данного изделия.



RU V1.2.2

RU----------01

EN----------42

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ·····03

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА····· 04

ОБЗОР ПРОДУКТА·····05~18

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТА·····19~23

ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОСАМОКАТА····· 24

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ····· 25~30

НАПОМИНАНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ·····31~34

КАК ЕЗДИТЬ·····35~36

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ····· 37~38

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ····· 39


УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ····· 40

КОНТАКТ····· 41

Спасибо за выбор RCB Электросамокат D7 (далее именуемый D7)!


D7-это не только средство передвижения на короткие расстояния, которое легко складывать и переносить, но и стильное спортивно-развлекательное оборудование.

Наслаждайтесь поездкой и общайтесь с гонщиками по всему миру!

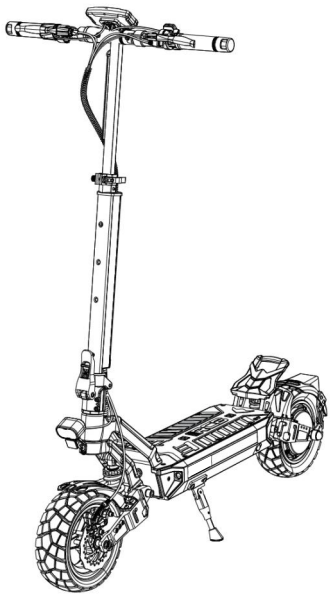


* Все изображения в данном руководстве приведены только для справки, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.

содержимое упаковки

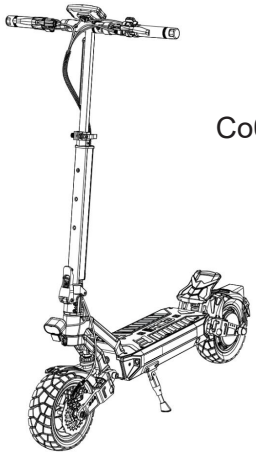


Собранный Электросамокат

Аксессуары

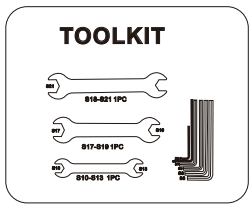

Наборы инструментов



Адаптер для зарядки



Руководство пользователя

*При распаковке вашего D7 убедитесь, что вышеуказанные элементы включены в пакет. Если Любые компоненты отсутствуют, пожалуйста, свяжитесь с нами. После проверки того, что все компоненты присутствуют и в хорошем состоянии вы можете собрать свой новый D7.

*Пожалуйста, сохраните коробку и упаковочные материалы на случай, если вам потребуется отправить свой D7 в будущем.

*Не забудьте выключить ваш D7 и отсоединить кабель зарядки перед сборкой или установкой аксессуаров.

приложение для смартфона

Ваш D7 — это электросамокат с поддержкой приложений, который совместим с большинством мобильных устройств.Вы должны скачать приложение, чтобы изменить определённые функции вашего электросамоката.Вы можете скачать прилож

ение двумя следующими способами:

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Способ 1: Найдите APP либо из
App Store или Google Play Store для загрузки.


Способ 2: Пожалуйста, отсканируйте следующий
QR-код, чтобы загрузить приложение.

Полезные советы: Пожалуйста, обратите внимание,что ваш электросамокат должен быть включен, а Bluetooth вашего смартфона должен быть включен.

Вас ждет еще больше интересных и полезных функций APP!

обзор продукции

1. 1.Схема продукта

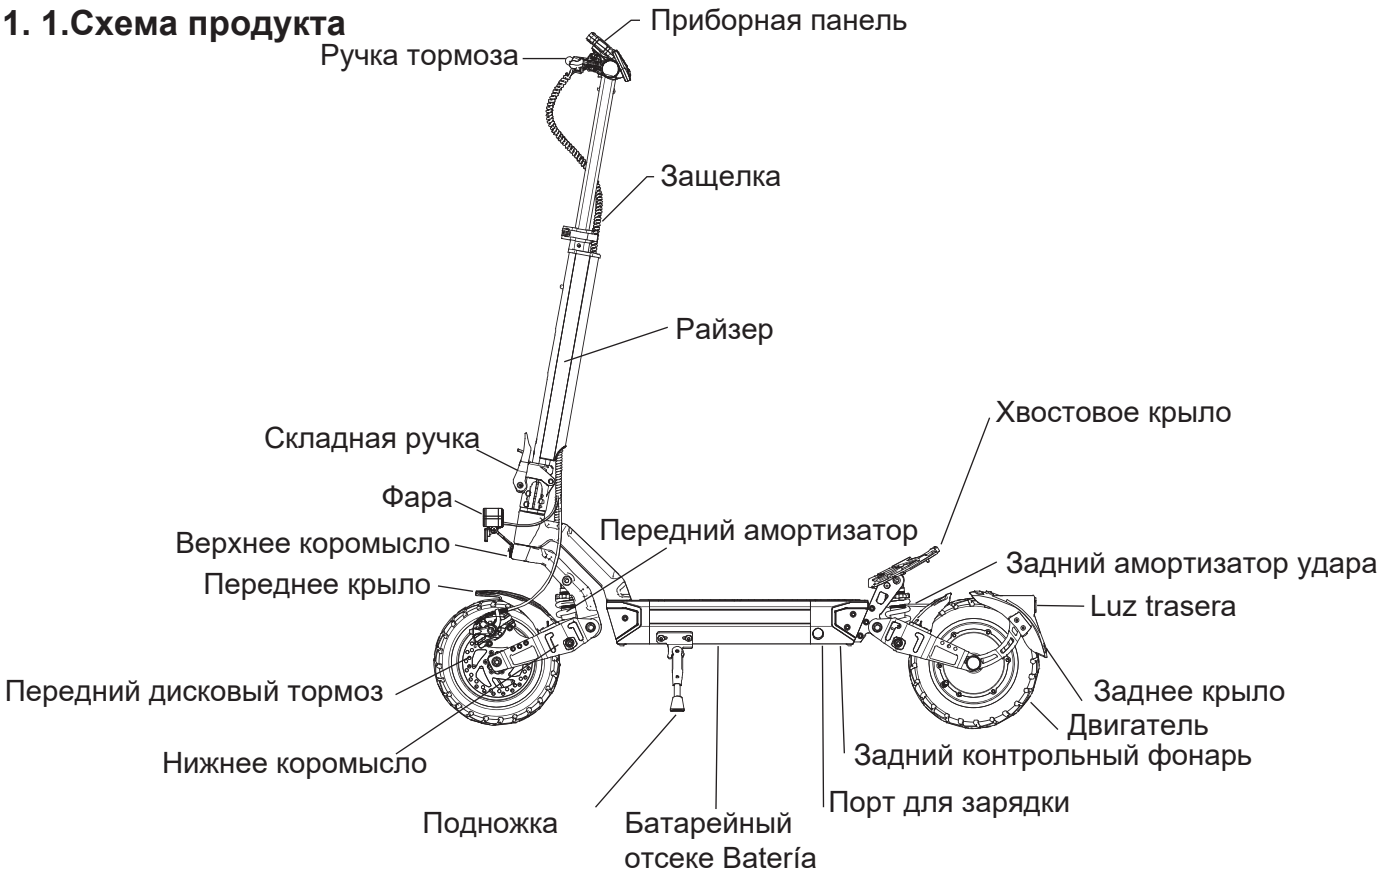

1. Интерфейс приборов

Примечание: После включения электросамоката нажмите кнопку M, чтобы войти в основной интерфейс панели приборов.





Инструкции по функционированию кнопок:

1.В выключенном режиме нажмите и удерживайте ⏻ в течение 2 секунд, чтобы включить питание.
В режиме включения нажмите и удерживайте ⏻ в течение 2 секунд, чтобы выключить питание.
2.Кратковременно нажмите + для увеличения скорости. Нажмите и удерживайте + , чтобы включить/выключить фару. Кратковременно нажмите − для уменьшения скорости.
3.Кратковременно нажмите ◀ , чтобы включить левый указатель поворота.Кратковременно нажмите ▶ , чтобы включить правый указатель поворота.
4.Кратковременно нажмите M , чтобы переключить данные о поездке.

Нажмите и удерживайте M функциональную клавишу, чтобы войти в настройки параметров:

Функция 1: Регулировка яркости дисплея (1 - самый темный, 2 - средний, 3 - самый яркий)

Инструкции по эксплуатации: Длительное нажатие клавиши ⏻ в течение 2 секунд для включения и входа в основной интерфейс. → Длительное нажатие клавиши M для входа в режим настройки. → После входа в режим настройки первый интерфейс по умолчанию P01. → Короткое нажатие + − для регулировки яркости.

→ Настройка завершена, нажмите и удерживайте M клавишу, чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Функция 2: Общественное переключение дисплея (00000 - KM, 00001 - MPH)

Инструкции по эксплуатации: Длительное нажатие клавиши ⏻ в течение 2 секунд для включения и входа в основной интерфейс.

→ Длительное нажатие клавиши M для входа в режим настройки. → После входа в режим настройки короткое нажатие клавиши M для перехода к интерфейсу P02. → 4 коротких нажатия + − для переключения. → Переключение завершено, нажмите и удерживайте клавишу M, чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Функция 3: Настройка очистки ODO

Инструкции по эксплуатации: Длительное нажатие клавиши в течение 2 секунд для включения и входа в основной интерфейс. → Длительное нажатие клавиши M для входа в режим настройки. → После входа в режим настройки короткое нажатие клавиши M для настройки интерфейса P16. → Длительное нажатие клавиши + в течение 5 секунд для очистки данных об одиночном пробеге и общем пробеге; длительное нажатие клавиши − в течение 5 секунд для сброса параметров конфигурации к значениям по умолчанию. → Очистка завершена, нажмите и удерживайте клавишу M , чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Функция 4:Сброс переключателя распределения

(00000 для нераспределенной сети, 00001 для выделенной сети)

Инструкции по эксплуатации: Длительное нажатие клавиши ⏻ в течение 2 секунд для включения и входа в основной интерфейс. → Длительное нажатие клавиши M для входа в режим настройки. → После входа в режим настройки короткое нажатие клавиши M для перехода к интерфейсу P21. → Длительное нажатие клавиши — для разблокировки приложения и сброса сети. → Сброс завершен, нажмите и удерживайте клавишу M , чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Функция 5: Функция переключения пароля

Инструкции по эксплуатации:

1.Нажмите и удерживайте клавишу ⏻ в течение 2 секунд, чтобы включить и войти в основной интерфейс.

2.Нажмите и удерживайте клавишу M , чтобы перейти в режим настройки.

3.После входа в режим настройки короткое нажатие клавиши M , чтобы перейти к интерфейсу P23.

4.После перехода к интерфейсу P23 коротко нажмите клавишу — для входа в интерфейс

ввода пароля и введите правильный пароль, а также коротко нажмите клавишу для подтверждения и подтвердите завершение автоматического перехода к интерфейсу переключения паролей.

5.После входа в интерфейс переключения паролей коротко нажмите клавишу для включения и выключения пароля (00000 выключен, 00001 включен).

6.Настройка завершена, нажмите и удерживайте , чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Функция 6: Функция смены пароля

Инструкции по эксплуатации:

1.Длительное нажатие в течение 2 секунд для включения и входа в основной интерфейс.

2.Длительное нажатие для перехода в режим настройки.

3.После входа в режим настройки короткое нажатие для перехода к интерфейсу P24.

4.Короткое нажатие клавиши для входа в интерфейс 01, ввод первоначального пароля после входа на страницу, короткое нажатие для подтверждения пароля после завершения ввода, система автоматически переходит к интерфейсу N1. (Начальный пароль 0000, при первом включении устройства вы можете сразу коротко нажать клавишу , чтобы перейти к интерфейсу N1)

5.Войдите в интерфейс N1, введите пароль, который вы хотите установить, коротко нажмите клавишу M для подтверждения пароля, система автоматически перейдет к интерфейсу N2. (Операция установки значения пароля: пароль может быть четырехзначным. (Короткое нажатие ◀ ▶ для переключения количества цифр, короткое нажатие + − для переключения количества цифр, короткая клавиша для увеличения или уменьшения значения пароля, каждое значение от 1 до 9)

6.Войдите в интерфейс N2 и снова введите установленный пароль, коротко нажмите клавишу M для подтверждения, после ввода система покажет, что установка пароля P24 завершена.

7.Модификация завершена, длинная клавиша M для возврата к основному интерфейсу

Функция 7: Функция добавления NFC-карт

Этапы операции:

1.Нажмите и удерживайте клавишу ⏻ 2 секунды, чтобы включить питание и перейти к основному интерфейсу.

2.Нажмите и удерживайте клавишу M, чтобы перейти в режим настройки.

3.После входа в режим настройки, коротко нажмите клавишу M , чтобы перейти кинтерфейсу P25.

4.Короткое нажатие для входа в режим ввода пароля, введите пароль, короткое нажатие M для перехода к интерфейсу привязки карты (если вы не установили пароль, короткое нажатие M можно пропустить напрямую, если вы установили пароль, необходимо ввести правильный пароль) (короткое нажатие ◀ ▶ для переключения количества цифр, короткое нажатие + − чтобы увеличить или уменьшить значение пароля)

5.В интерфейсе привязки карты коротко нажмите +, чтобы привязать карту, NFC-карту поместите на мигающую клавиатуру, и1 под дисплеем отобразит успешное привязывание карты. (и1 - серийный номер карты, в одном автомобиле можно привязать 4 NFC-карты. Нажмите клавишу ◀ ▶, чтобы изменить серийный номер, который нужно привязать, и 1 - это основная карта, 2~4 - дополнительная карта.)

6.Привязка завершена, нажмите и удерживайте клавишу M , чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Функция 8: Функция отвязки NFC-карт

Этапы операции:

1. Продолжительное нажатие ⏻ в течение 2 секунд для загрузки в основной интерфейс.
2. Длительное нажатие M чтобы перейти в режим настройки.
3. После входа в режим настройки кратковременно нажмите M для перехода на интерфейс P26.
4. Короткое нажатие − для перехода на страницу ввода пароля, короткое нажатие M для подтверждения перехода на страницу отмены привязки после завершения вводапароля.

5. Интерфейс показывает del1, (del1 - это карта NFC 1, короткое нажатие ◀ ▶ на карту del1 ~ del4 позволяет отменить привязку последовательности карт)

6. Выберите последовательность карточек, которую необходимо отвязать, короткое нажатие − для отвязывания, значение del ниже 88 исключает успешное отвязывание.

7. Подъем завершен, длительное нажатие M позволяет вернуться к основномуинтерфейсу.

Функция 9: Быстрая привязка дополнительной карты NFC

Инструкции по эксплуатации: Перед использованием этой функции вам необходимо привязать NFC-карту к And1, которая является основной картой по умолчанию, только основная карта может использовать функцию быстрой привязки.

1. Поместите подключенную основную плату And1 на клавиатуру и подождите 8 секунд для включения на устройстве, а затем автоматически войдите в интерфейс привязки NFC-карты P25.

2. Нажмите ◀ ▶ чтобы изменить серийный номер, который необходимо привязать, после выбора серийного номера нажмите короткое нажатие + клавиатура мигнет, дополнительная карта NFC будет помещена на клавиатуру, а на дисплее под прибором И1 отобразится 88 завершенных привязок.

3. Привязка завершена, нажмите и удерживайте клавишу M , чтобы вернуться к основному интерфейсу.

Функция 10: Быстрый выпуск карты NFC Master Card

Этапы операции:

1. Поместите привязанную мастер-карту And1 master card на клавиатуру, включитеустройство и подождите 10 секунд, чтобы войти в интерфейс несвязанной карты P26 (сначала через 8 секунд будет введен P25).
2. Нажмите ◀ ▶ чтобы отключить привязку серийного номера, после выбора серийного номера,короткое нажатие − для отвязывания, и значок 88 под символом И исчезает, а отвязывание выполняется успешно.
3. Когда отмена привязки завершена, нажмите долгую клавишу M , чтобы вернуться к основному интерфейсу.

ПРИМЕЧАНИЕ: О привязке и распределении карты NFC с помощью панели инструментов вы также можете сканировать QR -код, чтобы увидеть видеоурок.

Отсканируйте QR-код, чтобы понять принцип работы приложения и как использовать каждую функцию.

2.Диагностика

Код ошибки	Отображение кода	Описание неисправности
Отсоединить тормоз		Когда он  загорается, это означает, что функция торможения работает нормально.
Отказ акселератора	E2/F2	Проверьте акселератор и проводку на предмет сброса, если в состоянии сброса отображается сообщение об ошибке, акселератор необходимо заменить.
Неисправность связи	E3	Рассмотрите неисправность прибора или контроллера, проведите перекрестную проверку с использованием аксессуаров, чтобы выявить неисправное оборудование и организовать ремонт.
Защита от перегрузки по току	E4	При возникновении E4 избегайте подъема на большие возвышенности и резкого торможения или замените контроллер.
Защита от пониженного напряжения	E5	Если сообщение об ошибке E5 поступает постоянно, замените контроллер.
Защита от перенапряжения	E6	При возникновении ошибки E6 избегайте подъема на большие склоны и резкого торможения, дождитесь, пока часть мощности будет израсходована и скорость вернется в нормальное состояние.
Моторный зал	E7	Проверьте, не ослаблена ли проводка, подсоедините провода и по-прежнему сообщайте об ошибке, затем замените контроллер.
Защита от перегрева контроллера	E8	При появлении E8 сначала прекратите движение, если E8 происходит постоянно, то замените контроллер.

технические характеристики

Продукт	Имя	Электрический самокат
	Модель	D7
Размеры	Самокат: Д× Ш × В	125X66X138 cm
	После складывания: Д× Ш × В	125X21.5X54.5 см
Вес	Вес нетто	29 кг (63.9 фунтов)/29.5 кг (65 фунтов)
	Вес брутто	34.2 кг (75.4 ФУНТОВ)/34.7 кг (76.5 ФУНТОВ)
Верховая езда	Максимальная нагрузка	150 кг (330 фунтов)
	Применимость	16+
Собранный электрический самокат	Стандартный режим	10 / 15 / 25км/ч
	Режим тренировки	15 / 30 / 45км/ч
	Общая дальность полета	80-100 км испытано с нагрузкой 75 кг (Запас хода зависит от нагрузки, температуры, дорожных условий, режима езды, стиля езды и других факторов.)
	Максимальный угол подъема	≤15°
	Ip-рейтинг	IPX4
	Время зарядки	7-9ч

Аккумуляторная батарея	Номинальное напряжение	48В
	Макс.Входное напряжение	54,6В
	Номинальная мощность	20.8Ач / 27Ач
	Интеллектуальная система управления аккумулятором	Защита от необычной температуры/короткого замыкания/пониженного напряжения/ перегрузки по току/двойного перезаряда/двойного разряда от перегрузки по току
Колесный двигатель	Мощность двигателя	1000Вт
	максимальная мощность	1600Вт
Зарядное устройство	Входное напряжение	100-240 В
	Выходное напряжение	54,6В
	Выходной ток	3 А
Шина	Вакуумные шины	10 дюймов
Применимый поезд	Плоские цементно-асфальтовые дороги	
Способ торможения	Передний дисковый тормоз+Задний дисковый тормоз	

для езды с постоянной скоростью 15 км/ч по ровной поверхности с нагрузкой 70кг.Примечание: Пожалуйста, используйте данное изделие в соответствии с местными правилами дорожного движения. Если вам необходимо отменить ограничение скорости, пожалуйста, свяжитесь с нами.

[1]Высота транспортного средства: от земли до верха самоката.
[2]Номинальная мощность двигателя составляет 250Вт, максимальная постоянная мощность (пиковая мощность) двигателя составляет 1600Вт при полном напряжении и полной нагрузке.
[3]Общий запас хода: при измерении в безветренную погоду и при температуре 25°C электросамокат полностью заряжен

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЭЛЕКТРОННОГО САМОКАТА





1.Достаньте самокат из упаковочной коробки, разложите его (подставку для ног) и поднимите (вертикально) вверх.

2.Сдвиньте (откидной рычаг) в нужном направлении и зафиксируйте на месте.





3. Поднимите оба руля вверх до горизонтального положения, затем затяните левую и правую ручки регулировки по направлению, указанному стрелками.









4. С помощью шестигранного ключа S3 отрегулируйте шестикнопочный переключатель в нужное положение.



5. С помощью шестигранного ключа S5 установите левый и правый тормозные рычаги в требуемое положение.




6. Сначала ослабьте винт шестигранным ключом S5, после чего установите переднюю фару.








7. Отпустите быстросъемный зажим, нажмите латунный штифт, отрегулируйте высоту рулевой стойки до нужного уровня и снова зафиксируйте быстросъемный зажим.

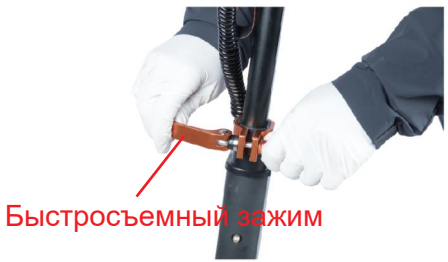

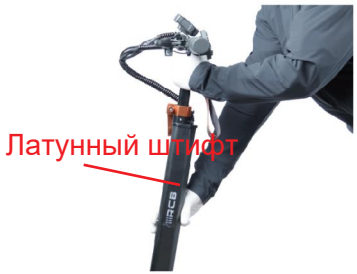




8. Сначала нажмите выключатель отсечки питания, затем зажмите и удерживайте (выключатель питания) для запуска электросамоката.
Оттолкнитесь ногой для движения, после чего поверните ручку газа назад, чтобы начать поездку.






СКЛАДЫВАЕШЬ СВОЙ САМОКАТ


*Перед складыванием самокат необходимо выключить

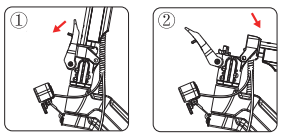

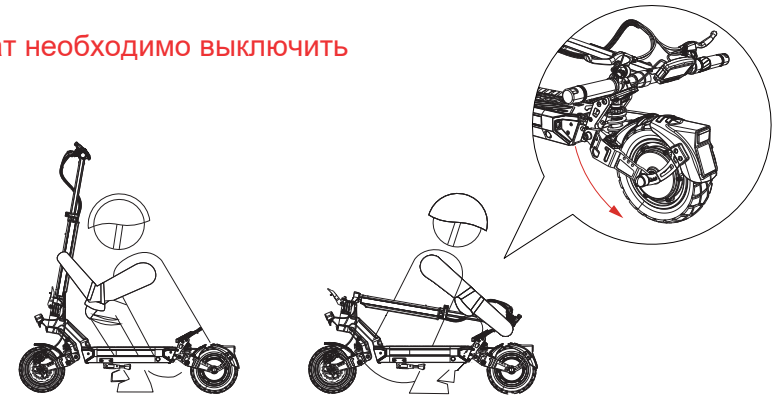

Складывать


Убедитесь, что самокат выключен!Поднимите указательную шпильку и поверните ее на 90 градусов, затем поверните ручку откидывания против часовой стрелки, чтобы освободить ее, опустите узел откидного стояка и закрепите шнур на хвостовой части в том же направлении, чтобы поднять самокат.

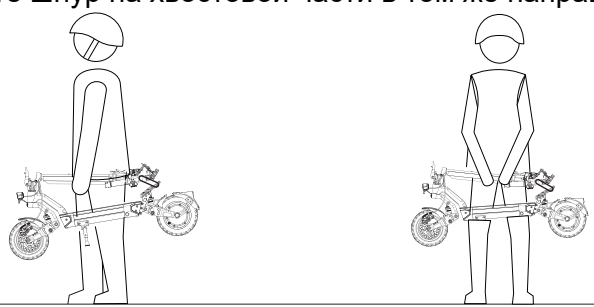


Нести

Для переноски держите руль одной или обеими руками.


ЗАРЯДИ СВОЙ САМОКАТ

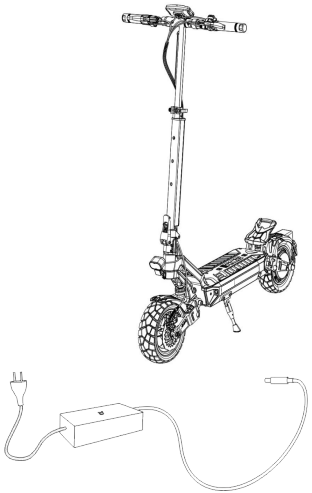


Шаг зарядки

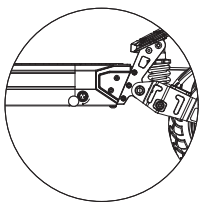

Откройте крышку зарядного устройства

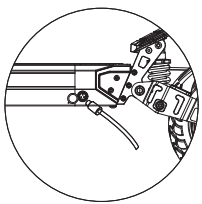

Вставьте зарядную вилку

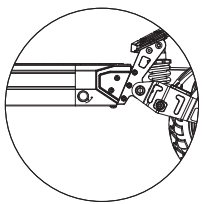

Когда закончите, закройте крышку для переноски

⚠предупреждение

Не заряжайте устройство, если зарядный порт или зарядный кабель намокли.
Не заряжайте и не используйте аккумулятор, если он поврежден или на нем видны следы воды.
Когда зарядка не выполняется, закрывайте крышку зарядного устройства.
Пожалуйста, сначала подключите зарядный порт постоянного тока, затем подключите его к розетке для зарядки и, наконец, по завершении зарядки отключите от сети.
Ваш D7 будет полностью заряжен, когда индикатор на зарядном устройстве сменит цвет с красного (зарядка) на зеленый.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Теплые советы
Данное изделие является средством развлечения и игры. Пользователь может не обладать необходимым и достаточным опытом и навыками для управления им, особенно в сложных условиях и/или на неподходящих дорогах. Такой риск может возрасти, если пользователь имеет физические и/или умственные недостатки, связанные с невозможностью обслуживания.Такой риск может возрасти, если пользователь недостаточно знаком с функциями, отличительными чертами и производительностью продукта. Таким образом, новые пользователи должны учиться и практиковаться в правильном и безопасном использовании данного продукта.

Этот продукт может представлять опасность для пользователя, других людей и собственности в непосредственной близости от них.Пользователь принимает на себя все риски и убытки, связанные с продуктом (особенно те, которые связаны с нарушением инструкций о предупреждениях и официальных заявлениях и/или возникают в результате их нарушения).Такие риски включают, помимо прочего, потерю контроля, неисправность устройства и/или столкновение). Последствия такого инцидента могут быть серьезными, включая, помимо прочего, травмы, увечья, смерть и/или материальный ущерб. Стороны RCB не несут ответственности за любые претензии, материальную ответственность и убытки, связанные с такими последствия могут быть связаны с допущением пользователем риска.

Пожалуйста, поймите, что вы можете снизить риск, следуя всем инструкциям и предупреждениям, приведенным в данном руководстве, но полностью устранить его невозможно. Помните, что всякий раз, когда вы катаетесь на электросамокате, вы рискуете получить травму в результате потери управления, столкновений и падений. При въезде в общественные места всегда соблюдайте местные законы и предписания.Как и в случае с другими транспортными средствами, более высокая скорость требует большей выдержки дистанции. Внезапный подъем на низкую поверхность может привести к соскальзыванию колес или падению.Будьте осторожны и всегда соблюдайте безопасную дистанцию между собой и другими людьми или транспортными средствами во время движения. Будьте бдительны и снижайте скорость при въезде в незнакомые районы.

Пользователь должен регулярно и нерегулярно, в зависимости от обстоятельств, проверять и обслуживать изделие.Пользователь должен проводить тщательный осмотр И Ревизию Изделия Каждый раз перед началом эксплуатации. Например, каждый раз перед использованием изделия пользователь должен проверять характеристики шин, уровень заряда аккумулятора и все функциональные детали.При наличии неисправностей, обесцвечивания или изменения цвета материала (особенно в местах, подвергающихся высокой нагрузке при движении изделия или в местах соединения), царапин, трещин, незакрепленных креплений и/или отсутствующих деталей (таких как винт, болты и/или гайка), которые однозначно указывают на то, что эксплуатация автомобиля небезопасна. продукт.

Поскольку невозможно предсказать и/или предугадать все сценарии, условия и/или обстоятельства, при которых пользователь продукта может подвергнуться риску и опасности, данное Руководство пользователя не предназначено для того, чтобы дать исчерпывающий перечень того, как обеспечить безопасность продукта и/или избежать опасностей, связанных с продуктом. Таким образом, в дополнение к соблюдению инструкций пользователь должен также ездить и/или использовать продукт с ответственностью, тщательностью, предосторожностями и наилучшей оценкой.

Пользователи должны проверять и соблюдать местные законы и предписания, касающиеся продукта. Не совершайте поездки в местах, запрещенных местными законами. Законы и предписания могут отличаться в разных юрисдикциях. Помимо прочего, такие законы и нормативные акты могут включать: a.Помощь может быть юридически обязательной в соответствии с Местным законодательством, действующим в вашей юрисдикции.b.Ваш продукт не разрешается перевозить по автомагистралям или шоссе.c.Вы можете получить Дополнительную Информацию, Связанную С Юридическими Требованиями К Продукту, От Вашего местного органа власти.

При получении товара пользователи должны немедленно проверить, в хорошем ли состоянии находится продукт и его принадлежности.

Уважайте права иностранцев.Старайтесь не мешать им путешествовать, особенно детям.Когда вы едете позади пешеходов, позвоните в свой сигнал, чтобы предупредить их, и снизьте скорость своего самоката, чтобы объехать их слева (применимо в странах, где движение транспортных средств осуществляется справа). Когда вы проезжаете мимо пешеходов, придерживайтесь правой стороны на небольшой скорости. При наезде на пешеходов соблюдайте минимальную скорость или выходите из автомобиля.

Все отдельные компоненты и составные части изделия должны быть установлены надлежащим образом в соответствии с Руководством пользователя. Неправильная установка и/или сборка может значительно увеличить риск потери контроля, выхода изделия из строя, столкновений и падений.Продукт может содержать сменные компоненты и мелкие детали.Пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте, чтобы избежать опасности удушья.

Не выбрасывайте данное изделие на свалку, не сжигайте его и не смешивайте с бытовым мусором. Электрические компоненты и аккумулятор могут привести к серьезной опасности или травмам. Для получения информации об отходах батарей и электричества, пожалуйста, обратитесь в службу утилизации отходов вашего дома, в местное или региональное управление по обращению с отходами или в вашу торговую точку. Пользователь не имеет права использовать какие-либо неоригинальные аксессуары, а также демонтировать или модифицировать изделие без разрешения. За все повреждения, травму и материальный ущерб, возникшие в связи с этим, вы несете единоличную ответственность и риск.

Участники RCB сохраняют за собой право вносить изменения в этот продукт, обновлять программное обеспечение и данное руководство в любое время. Участники HITWAY могут вносить улучшения и изменения в данное руководство пользователя, вызванные необходимостью опечаток, неточностей в текущей информации или модификаций программ и/или оборудования, в любое время и без предварительного уведомления.Однако такие изменения будут включены в данное руководство

пользователя. Все иллюстрации приведены исключительно в иллюстративных целях и могут не точное изображение реального устройства. Фактический продукт и его функции могут отличаться. В связи с обновлением продукта возможны некоторые отклонения в цвете, внешнем виде и других характеристиках между продуктом, указанным в данном руководстве, и продуктом, который вы приобрели. Пожалуйста, обратитесь к самому продукту.

Инструкции по технике безопасности

Этот электросамокат предназначен для активного отдыха. Но, оказавшись в общественном месте, он будет восприниматься как транспортное средство, а значит, подвергаться любым рискам, с которыми сталкиваются транспортные средства. В целях вашей безопасности, пожалуйста, следуйте инструкциям руководства, а также правилам дорожного движения, установленным правительством и регулирующими органами. Прежде чем осваивать навыки верховой езды, вам необходимо попрактиковаться. Ни RCB, ни авторизованный магазин не несут ответственности за ущерб имуществу, личные травмы, несчастные случаи или юридические споры, вызванные неопытностью водителя или некачественным товаром.

Надевайте шлем, налокотники и наколенники на случай падения, чтобы избежать травм. Используйте велосипедный шлем или шлем для скейтборда, который подходит по размеру, имеет ремешок для подбородка и обеспечивает защиту затылка.Плохая езда может привести к падениям или серьезным авариям.Храните электросамокат на открытом воздухе, когда он не используется. Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и управляйте электросамокатом. Управлять электросамокатом следует только после того, как вы усвоите и будете применять все правила техники безопасности. Оператор самоката несет ответственность за любой ущерб или травму, вызванные несоблюдением инструкций, приведенных в руководстве по эксплуатации.

Пожалуйста, при езде обращайте внимание на дорожное покрытие, избегайте препятствий (в том числе неограниченной скорости, скользкого грунта, сыпучего песка, гравия и ледяной поверхности). При первой поездке, пожалуйста, не выбирайте места, где могут появиться дети, пешеходы, домашние животные, транспортные средства, велосипеды или другие препятствия и потенциальные опасности.

Ни в коем случае не ездите в снегопад, по бездорожью или по мокрым, грязным, обледенелым или скользким дорогам. Не объезжайте препятствия (песок, сыпучий гравий или палки). Это может привести к потере равновесия или сцепления с дорогой, а также к падению.

Уважайте пешеходов, всегда уступая им дорогу. По возможности обгоняйте их слева. При приближении к пешеходному переходу, идущему впереди, держитесь правой стороны и снижайте скорость.Избегайте столкновения с пешеходами. Если вы приближаетесь сзади, сообщите о себе и, проходя мимо, сбавьте скорость до скорости пешехода. Пожалуйста, соблюдайте местные правила дорожного движения в особых ситуациях.

Не разрешайте никому самостоятельно ездить на вашем электросамокате, если он внимательно не прочитал данное руководство и не следовал инструкциям для новичков. Вы несете ответственность за безопасность новичков. Помогайте новым водителям, пока они не освоятся с основной работой электрического самоката.Убедитесь, что каждый новый водитель носит шлем и другое защитное снаряжение.

Всегда устанавливайте электросамокат на подставку на ровной и устойчивой поверхности. Во избежание опрокидывания электросамокат следует устанавливать подставкой к склону. Никогда не устанавливайте электросамокат лицом вниз по склону, так как он может находиться рядом с машиной.После установки электросамоката на подставку проверьте его устойчивость, чтобы избежать риска падения (из-за скольжения, порыва ветра или легкого толчка). Не паркуйте электросамокат в местах с интенсивным движением, а лучше вдоль стены. По возможности всегда паркуйте свой электросамокат на ровной поверхности.

Перед каждым использованием проверьте, не ослаблены ли крепления и не повреждены ли компоненты.Если самокат издает необычные звуки или подает сигнал тревоги, немедленно прекратите езду.

Как и в случае с любым другим электронным устройством, используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки.Не используйте зарядное устройство других моделей. Не пытайтесь заряжать свой электросамокат, если он, зарядное устройство или розетка питания намокли.

Используйте только одобренные детали и аксессуары.Не вносите изменений в свой электрический самокат.Внесение изменений в ваш электросамокат может нарушить его работу, привести к серьезным травмам и/или повреждениям, а также аннулировать ограниченную гарантию.

Детям не следует играть с электрическим самокатом или его частями, а также убирать или обслуживать кровать самостоятельно.Использование самоката Приводит К Передаче Вибраций По Всему телу гонщика.

Езда на высокой скорости или на скоростях, которые не соответствуют ситуации (плохая погода, плохое покрытие и т.п.), может привести к потенциальной потере устойчивости или управляемости. Чтобы снизить риск, вы должны следовать всем инструкциям, приведенным в данном руководстве пользователя. Для повышения удобства вождения рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание устройства.


Не прикасайтесь к тормозной системе, это может привести к травмам.

Этот самокат Предназначен для пользователей в возрасте От 16 до 50 лет.Водители в возрасте От 18 лет Должны передвигаться без присмотра взрослых. К числу людей, которым не рекомендуется ездить на электрическом самокате, относятся:
i.Любой Человек, Находящийся Под Воздействием Алкогольных Препаратов.
ii.Любой, Кто Страдает От Болезней, Подвергается Риску, Если Он Занимается Интенсивной Физической активностью.
iii.Любой, У Кого Есть Проблемы С Равновесием Или С Двигательными Навыками, Которые Будут Мешать Им Сохранять равновесие.
iv.Любой, чей вес превышает установленные пределы (см. Технические характеристики).
v.Беременные женщины.


НАБЛЮДАТЕЛЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ




Не ездите верхом под дождем.

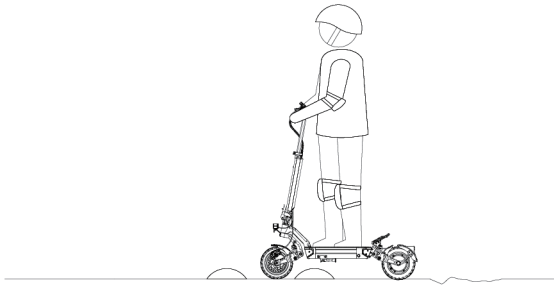

Соблюдайте скорость от 5 до 10 км/ч при прохождении лежачих полицейских, стоп-сигналов в дверях лифта, ухабистых дорог и других неровных поверхностей. Слегка согните ногу в колене, чтобы лучше ориентироваться на указанных поверхностях.

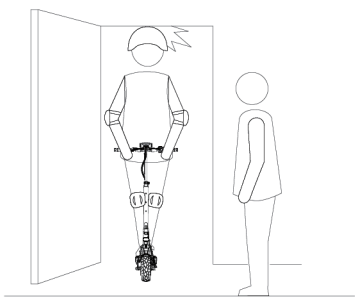


Избегайте ударов головой о дверные рамы, лифты и другие препятствия на пути движения.

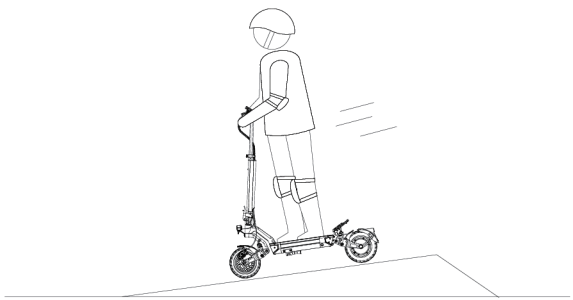


Не разгоняйтесь при спуске и вовремя тормозите, чтобы снизить скорость. При подъеме на крутой склон вам нужно оторваться от самоката и оттолкнуться, не допуская риска наезда.


Чтобы предотвратить неправильное использование самоката, при парковке колесо самоката должно быть заперто на навесной замок.

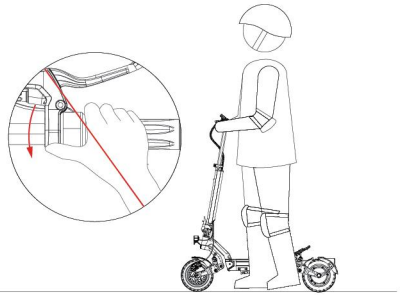


Не нажимайте на педаль акселератора, когда вы едете рядом со самокатом.

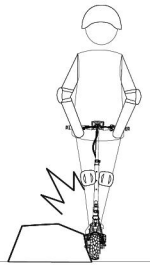

Всегда держитесь подальше от препятствий.

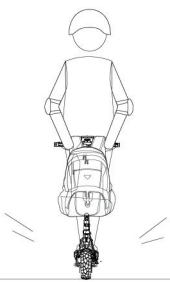


Не вешайте сумки или другие тяжелые предметы на руль.

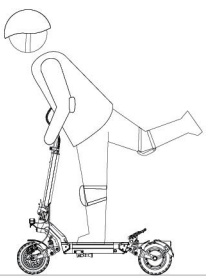


Не катайтесь на одной ноге.

Не предпринимайте опасных действий.

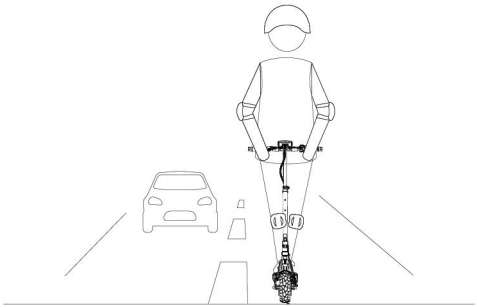


Не ездите по полосам движения или жилым районам, где разрешено движение как транспортных средств, так и пешеходов.

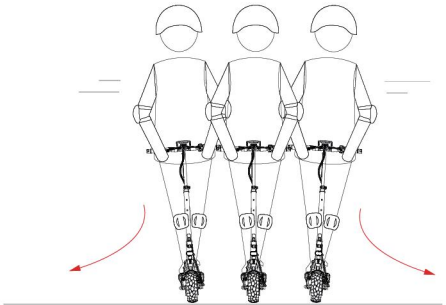

Не меняйте резко направление движения на высокой скорости.




Не проезжайте по лужам или любым другим (водным) препятствиям. В таком случае, пожалуйста, снизьте скорость и обойдите препятствие.

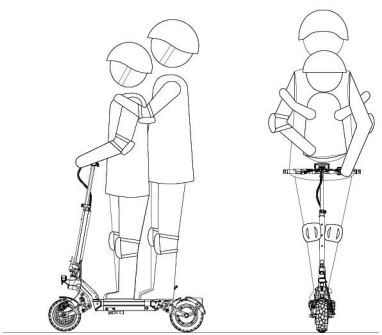

Не обижайте никого другого, включая детей.




Не держите ноги на переднем брызговике.

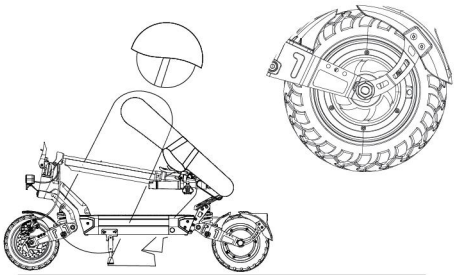

Не нажимайте на дисковый тормоз.



Не отпускайте Руль Во время езды.

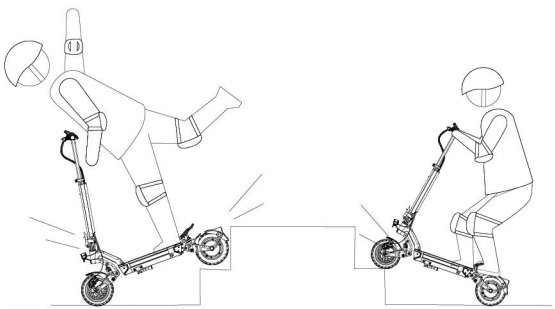

Не пытайтесь спускаться полестнице и не пытайтесь перепрыгивать через препятствия.


как ездить




Внимание: Надевайте шлем, накладки на локти и колени. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.




1.Включите самокат и проверьте индикатор мощности. Пожалуйста, обратите внимание: не нажимайте на педаль акселератора, если вы не готовы к поездке!

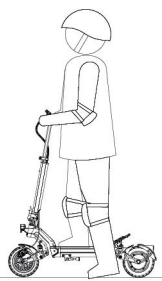


2.Встаньте на настил одной ногой, а другой медленно отталкивайтесь от земли.Когда самокат начнет подниматься, поставьте обе ноги на настил и нажмите на акселератор.

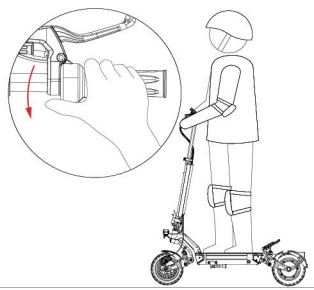

3.Когда самокат полностью останавливается, акселератор автоматически отключается. Чтобы перезапустить самокат, необходимо повторить шаг 2.

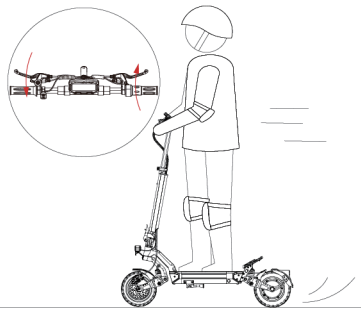

4.Отпустите педаль акселератора, и скорость медленно снизится до полной остановки; если вам нужно быстро сбросить скорость, медленно нажимайте на тормоз, все время снижая скорость.

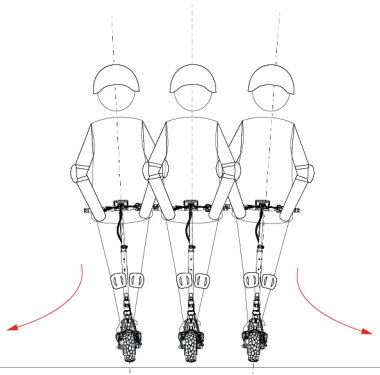

Наклоните тело в направлении поворота и медленно поверните руль.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При резком торможении вы можете серьезно пострадать из-за торможения и падений. Пожалуйста, соблюдайте необходимую скорость и следите за потенциальными опасностями.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД И ПРОФИЛАКТИКА

Уборка
Если вы заметили пятна на корпусе электросамоката, протрите их влажной тканью. Если пятна не удаляются, нанесите немного зубной пасты и почистите их зубной щеткой, а затем протрите влажной тканью. Если вы заметили царапины на пластиковых деталях, отполируйте их наждачной бумагой или другими абразивными материалами.

Примечания: Не чистите электросамокат спиртом, бензином, керосином или другими агрессивными и летучими химическими растворителями во избежание серьезных повреждений; Не мойте электросамокат под струей воды под высоким давлением; Во время при очистке убедитесь, что электросамокат выключен, зарядный кабель отсоединен от розетки, а резиновый клапан закрыт, так как утечка воды может привести к поражению электрическим током или другим серьезным проблемам.

Хранение и техническое обслуживание
Попадание воды в аккумулятор может привести к повреждению внутренней цепи, возгоранию или даже взрыву. При малейшем подозрении на попадание воды в аккумулятор немедленно прекратите его использование и передайте в сервисную службу для проверки.

Неправильная утилизация использованных батареек может привести к серьезному загрязнению окружающей среды. Соблюдайте местные правила при утилизации данного батарейного блока. Не выбрасывайте батарейный блок по собственному желанию в целях защиты окружающей среды.Когда электросамокат не используется, храните его в сухом и прохладном помещении. Не выносите его на улицу на длительное время.

Избыток солнечного света, перегрев и переохлаждение ускоряют старение шин и снижают срок службы электросамоката и аккумуляторной батареи.

Если предполагается, что электросамокат будет простаивать более 30 дней, пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор и поместите его в сухое и прохладное место. Не забывайте подзаряжать его каждые 60 дней, чтобы защитить аккумулятор от возможных повреждений, на которые не распространяется ограниченная гарантия.

Электросамокат следует использовать только с оригинальными аккумуляторами, а зарядка электросамоката должна производиться только с помощью оригинального зарядного адаптера, входящего в комплект поставки электросамоката (или любой модели аккумулятора или зарядного адаптера, одобренных производителем как совместимые).

Всегда заряжайте аккумулятор перед его разрядкой, чтобы продлить срок его службы. Аккумуляторный блок работает лучше при нормальной температуре и хуже при температуре ниже 0°C. Например, при температуре ниже -20°C запас хода при нормальной температуре составляет лишь половину или меньше. Когда температура повышается, запас хода восстанавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ:Повреждения, вызванные длительным простоем без подзарядки, необратимы и не подпадают под действие ограниченной гарантии. После устранения повреждений аккумулятор нельзя будет заряжать (непрофессионалам запрещается разбирать аккумулятор, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или даже серьезным авариям, связанным с безопасностью).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Как и любой механический компонент, электросамокат подвержен высоким нагрузкам и износу. Различные материалы и компоненты могут по-разному реагировать на износ или усталость. Если ожидаемый срок службы какого-либо компонента превышен, он может внезапно сломаться, что может привести к травмам пользователя.Трещины, царапины и изменение цвета в местах, подверженных высоким нагрузкам, указывают на то, что срок службы компонента истек, и, пожалуйста, обратитесь в специализированный ремонтный центр или в службу поддержки клиентов.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Описание юридической гарантии
Производитель предлагает 6-месячную гарантию (в качестве альтернативы: гарантию на устранение дефектов) на новые продукты.Гарантия распространяется на дефекты, которые уже существовали на момент покупки. Гарантия распространяется на дефекты, которые уже существовали в изделии на момент покупки. Если вы обнаружите дефект, вы можете обратиться к производителю за ремонтом или иным способом улучшить качество товара.Если Продавец считает, что дефект появился после покупки, он должен доказать это в течение первых шести месяцев. Однако по истечении шести месяцев бремя доказывания перекладывается на покупателя. Покупатель должен доказать, что дефект существовал на момент покупки.
Описание Гарантии Гарантия - это обязательное обслуживание, предоставляемое производителем (гарантия производителя).Срок действия и условия гарантии определяются производителем самостоятельно.

Продукт проходит тщательную проверку не реже одного-двух раз в год. Для предъявления претензии по гарантии необходимо сохранить оригинал чека о покупке вместе с инструкциями по техническому обслуживанию. Гарантийные условия полностью и безоговорочно соблюдаются на момент покупки.Гарантийные условия следующие:
-Теперь гарантия на случай случайного повреждения
-Теперь предоставьте мне возможность воспользоваться
-Теперь устраняйте повреждения, Вызванные Неправильной Установкой
-Теперь гарантируем, что мы не будем соблюдать правила проверки и технического обслуживания.
-Теперь гарантируем потерю деталей и аксессуаров

Что касается запроса на возврат, HITWAY не несет ответственности за утерю посылок по вине перевозчика или за полученные товары, которые не могут быть проверены.В запросе на возврат полученных продуктов, повреждение которых, как было установлено, было вызвано конечным пользователем, может быть отказано.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Направленный на выбытие:
Не выбрасывайте электронные устройства и батарейки вместе с обычными бытовыми отходами. Выбирайте ответственное и одобренное место утилизации в вашем регионе, соблюдая при этом действующие правила.Если у вас есть какие-либо сомнения, мы рекомендуем обратиться к местным властям за рекомендациями относительно надлежащих и экологически безопасных методов утилизации.



Аккумуляторы/перезаряжаемые батареи:
Что касается конечного пользователя, то он должен соблюдать правила, предписывающие утилизировать использованные батарейки. Утилизация батареек вместе с обычными бытовыми отходами запрещена законом. Обратите внимание на символ на большинстве батареек, который служит напоминанием об этом правиле, а также на информацию о содержащихся в нем тяжелых металлах. Экологически безопасная утилизация этих тяжелых металлов является юридическим обязательством конечных пользователей, которым рекомендуется сдавать использованные батарейки в специальные пункты сбора в пределах своего города или в коммерческие учреждения. В случае возникновения сомнений рекомендуется обратиться к местным властям за советом относительно правильных и экологичных вариантов утилизации.



Цикл вторичной переработки:
Упаковочный материал обладает потенциалом, который может быть интегрирован в любой материальный цикл.Убедитесь, что утилизация упаковочного материала соответствует требованиям законодательства, и ознакомьтесь с информацией, доступной в системах возврата или инкассации в вашем регионе. Такой подход гарантирует устойчивый и экологически чистый вклад в цикл переработки отходов.

КОНТАКТ

У нас есть профессиональная команда, которая предоставляет гарантийное обслуживание и пожизненные консультации по послепродажному обслуживанию всех наших продуктов. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании наших продуктов, пожалуйста, своевременно свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. Мы ответим вам как можно скорее и предложим удовлетворительное решение.

Гарантийный талон

Клиент Информация:

Имя: _____

Адрес: _____

Город: _____

Штат/провинция: _____

Почтовый индекс: _____

Страна: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Информация о продукте:

Модель: _____

Серийный Число: _____

Дата покупки: _____

Инструкции:

Пожалуйста, заполните приведенную выше информацию о клиенте и электросамокате.
Храните этот гарантийный талон в надежном месте.
Предъявляйте его вместе с подтверждением покупки для любого гарантийного обслуживания.
Этот гарантийный талон действителен в течение указанного гарантийного срока.

Важный:

Этот гарантийный талон не подлежит передаче другому лицу.
Для получения гарантийного обслуживания обратитесь к авторизованному дилеру/центру, указанному выше.
В этом простом шаблоне гарантийного талона клиенты могут указать свои личные данные, информацию о электросамокате и гарантийный срок. Он также содержит инструкции по использованию и раздел для подписи клиента, гарантирующий, что гарантия является персонализированной и официальной.



—— Rock Our Life